


DЖDШHOB DЖDЖ)

Инструмент для монтажа

- дрель*
- шуруповерт
- уровень
- ножовка по металлу
(или труборез)
- подставка высотой 150мм
(по количеству перегородок)
- набор шестигранников
- мелкий ручной инструмент

* все отверстия в панелях под крепеж уже есть.

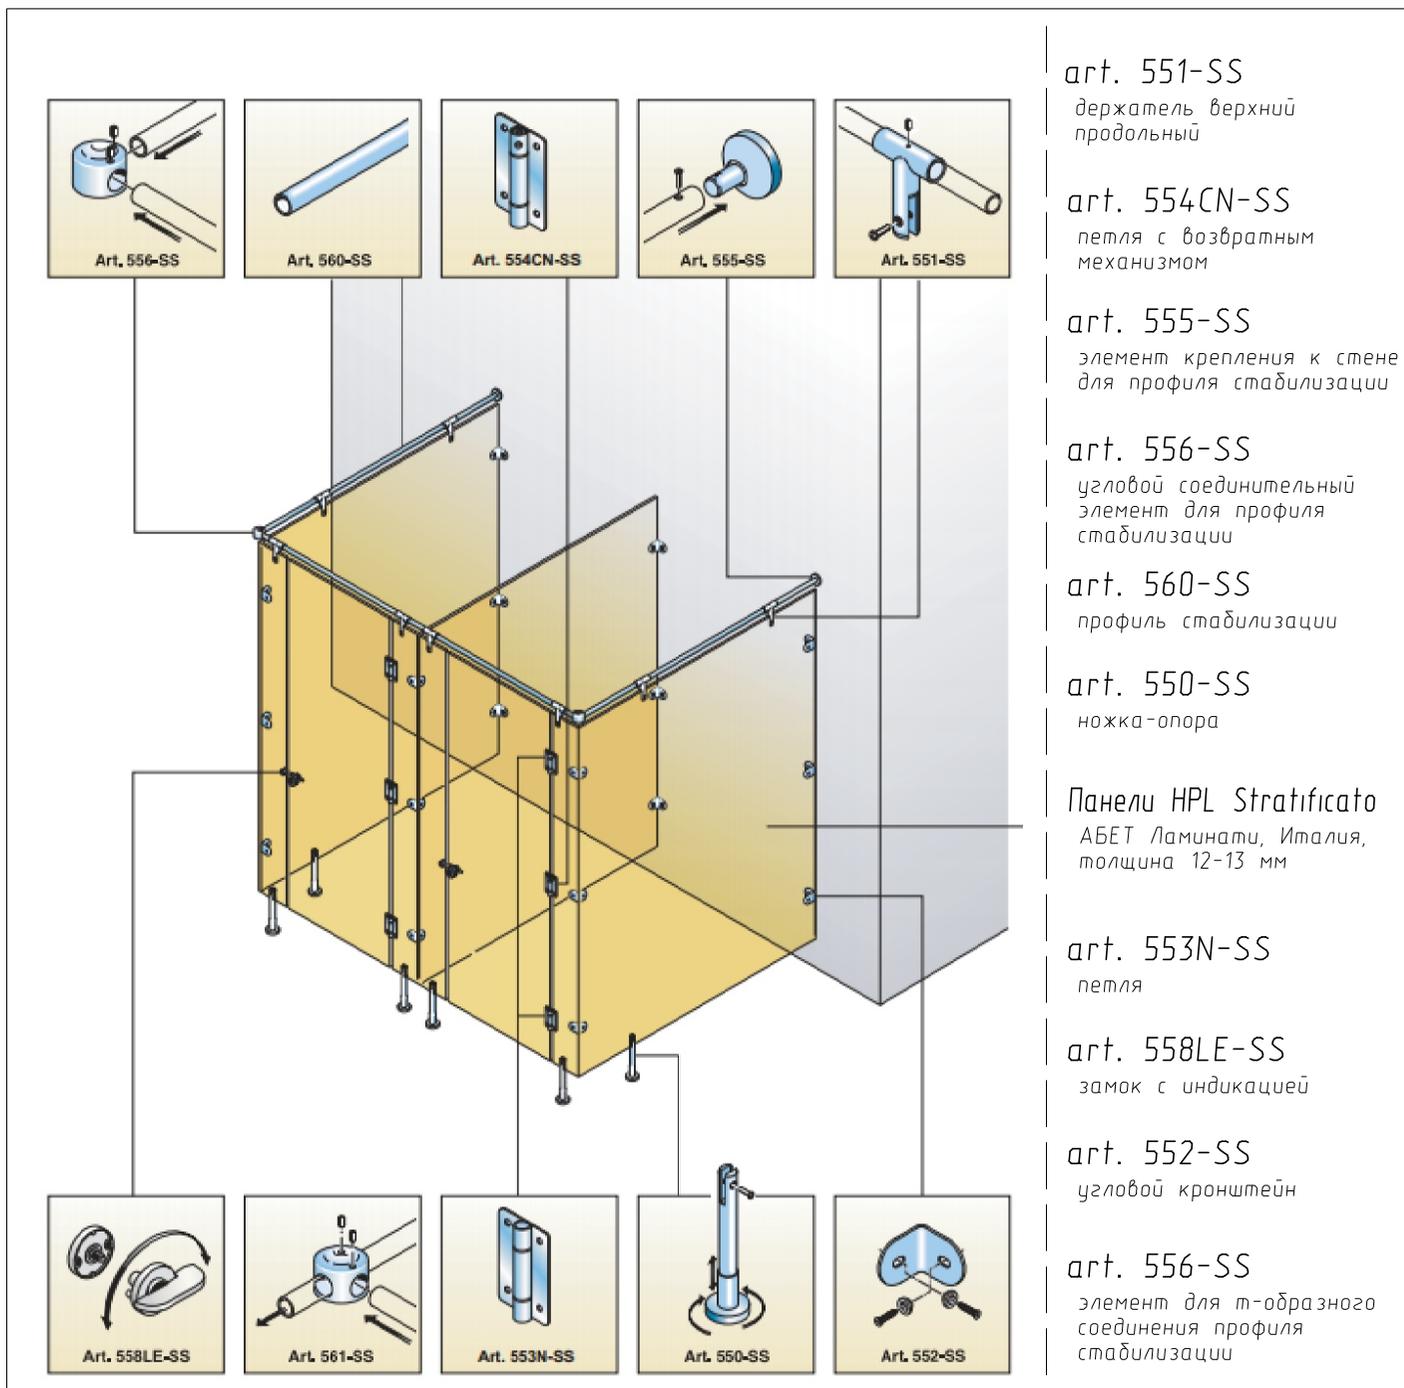

art. 551-SS

держатель верхний
продольный

art. 554CN-SS

петля с возвратным
механизмом

art. 555-SS

элемент крепления к стене
для профиля стабилизации

art. 556-SS

угловой соединительный
элемент для профиля
стабилизации

art. 560-SS

профиль стабилизации

art. 550-SS

ножка-опора

Панели HPL Stratificato

АБЕТ Ламинати, Италия,
толщина 12-13 мм

art. 553N-SS

петля

art. 558LE-SS

замок с индикацией

art. 552-SS

угловой кронштейн

art. 556-SS

элемент для т-образного
соединения профиля
стабилизации

DECOSFERA

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата




Схема монтажа

Лист

Копировал

Формат А2

DЖDШHOB DВAХJ

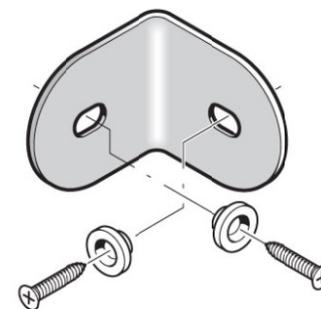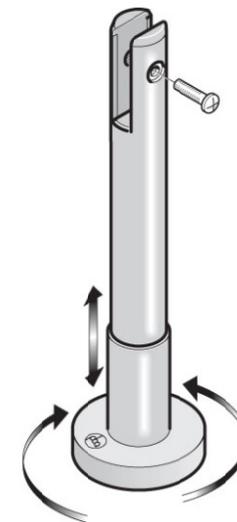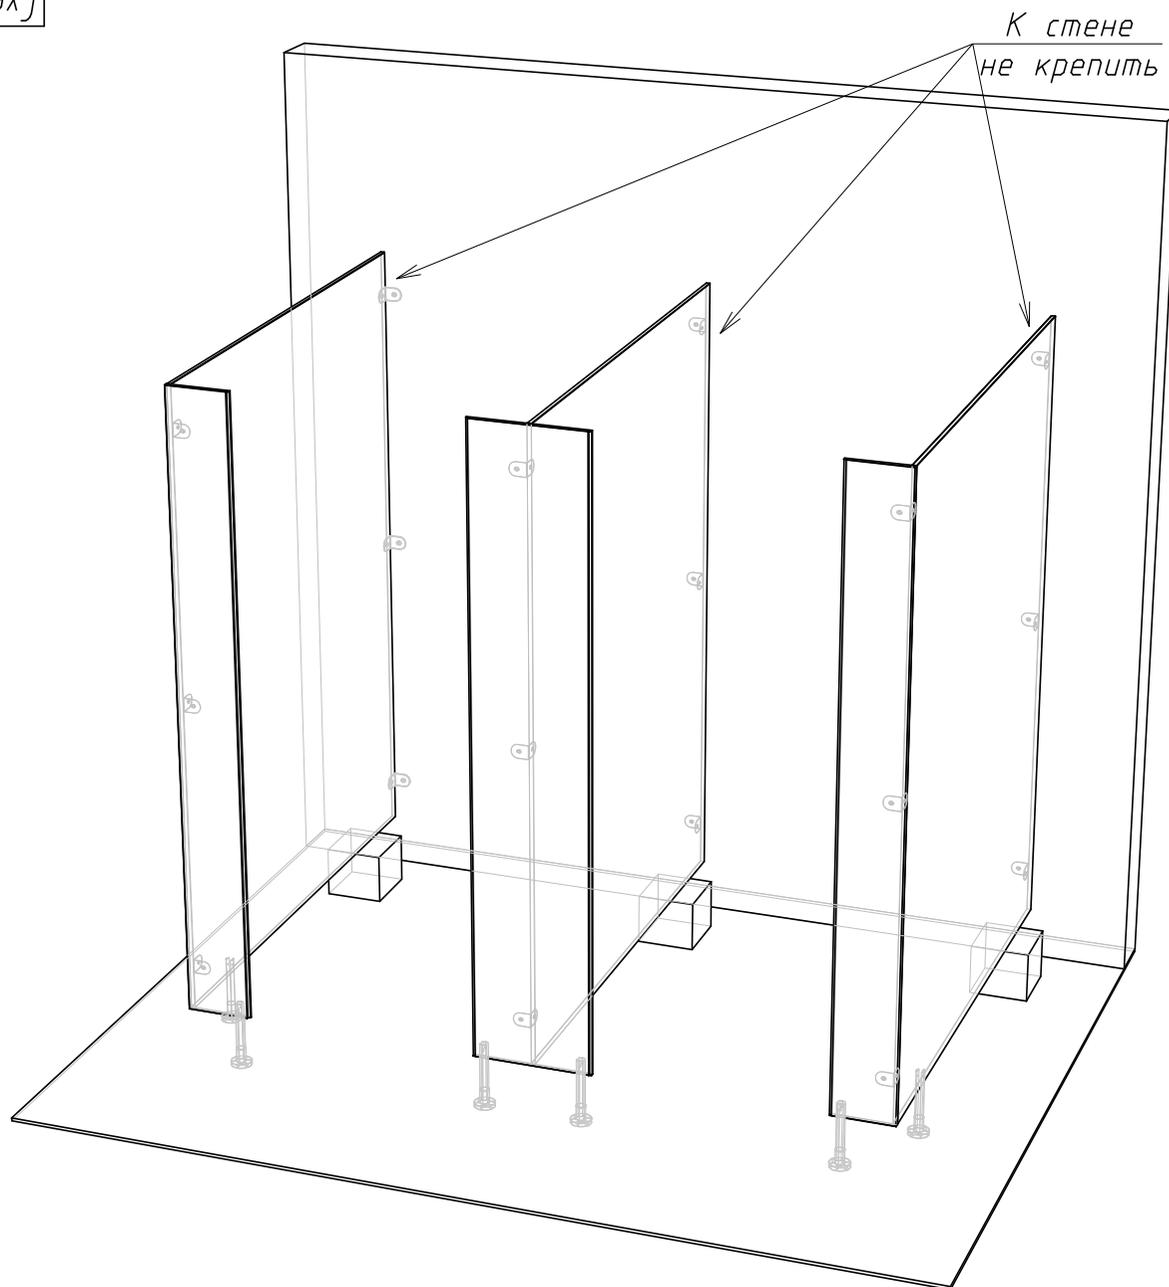

- Установить уголки на перегородки
- Прикрепить фасадные панели к перегородкам
- Подставить под задние части перегородок подставки высотой 150мм.
- Установить на фасадные панели регулируемые опоры
- Выставить всю конструкцию примерно по месту


DECOSFERA

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата



Схема монтажа

Лист

Копировал

Формат А2

ДЖДШНОВ ДВӘХ

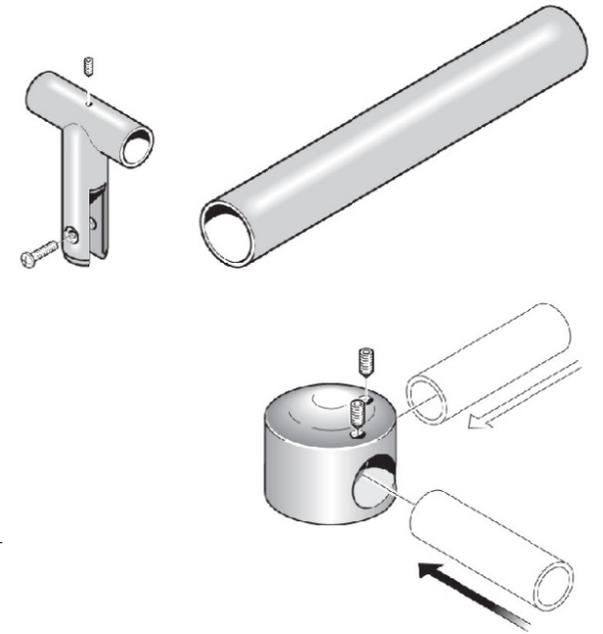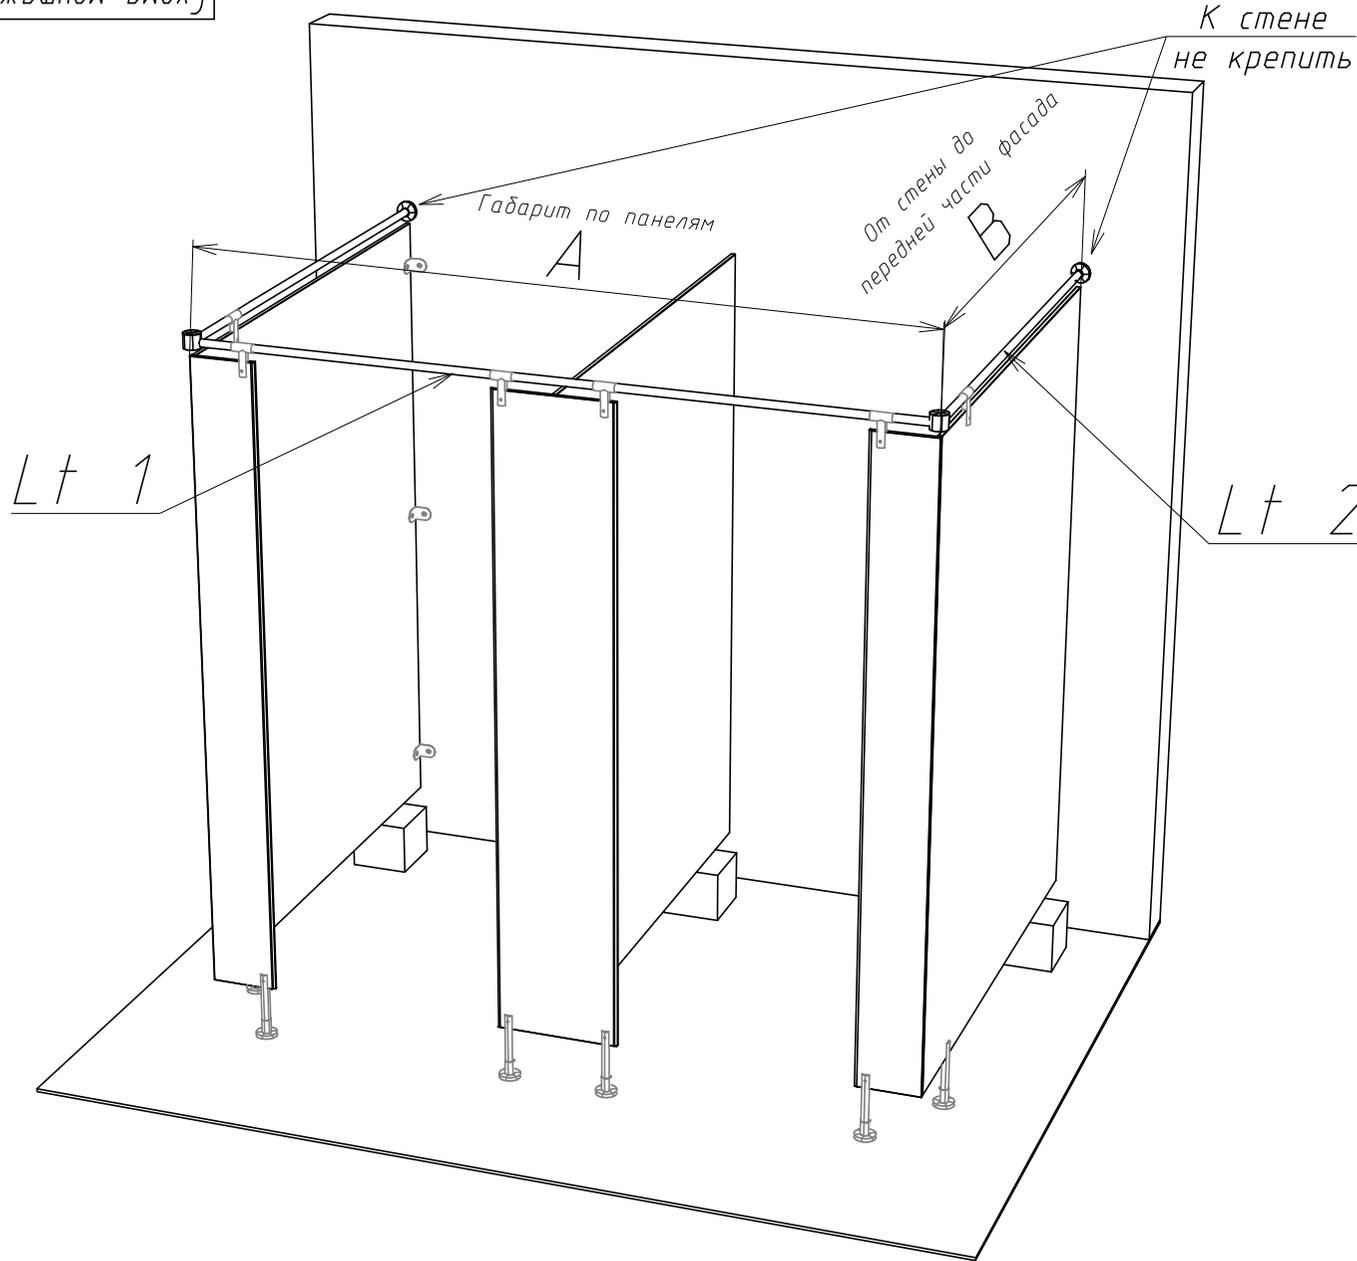

$$Lt\ 1 = A - 34\text{mm}$$




$$Lt\ 2 = B - 27\text{mm}$$

- Отрезать профиль стабилизации по размеру Lt1 и Lt2
- Закрепить профиль к фасаду (к стене не крепить)
- Зафиксировать расстояние под дверные проемы (ширина двери + 4мм (по 2мм на сторону))

Изм.	№ подл.	Подп.	и	дата		
Взам.	инв.	№ инв.	№ дубл.	Подп.	и	дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема монтажа	Лист

ДЖДШНОВ ДМӘХ)

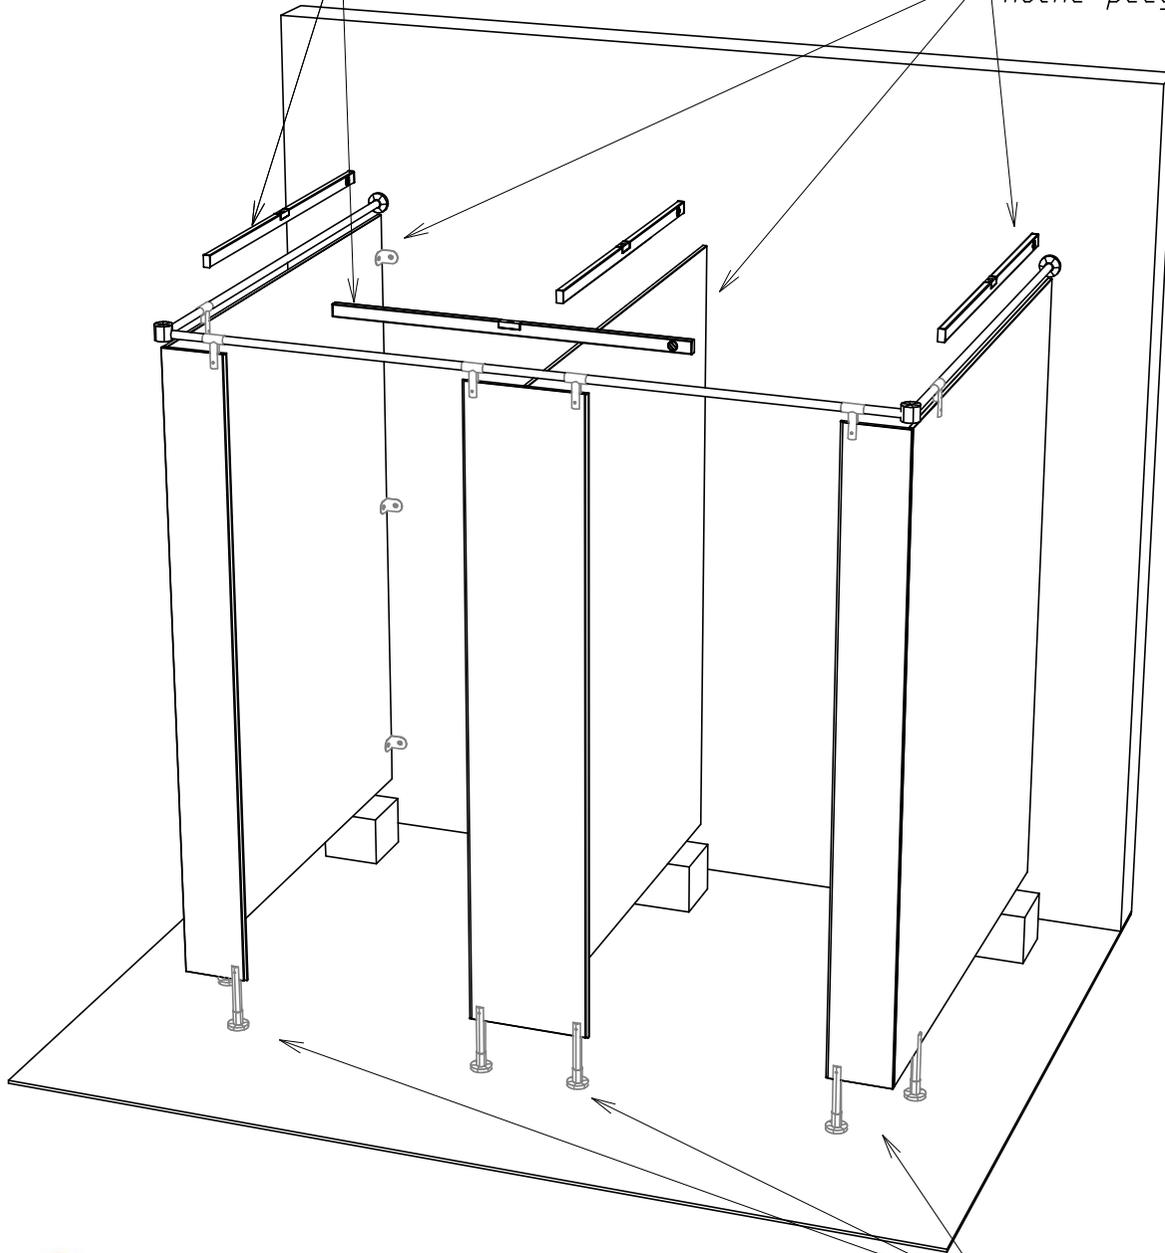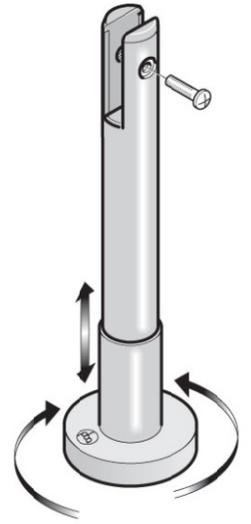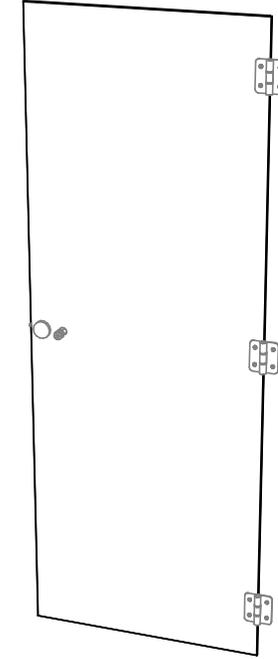Для регулировки
применять уровеньЗакрепить к стене
после регулировкиЗакрепить к полу
после регулировки



- Опорами выровнять кабинки по уровню (фасад и перегородки)
- Закрепить к стене уголки и профиль, закрепить к полу опоры
- Собрать отдельно двери (установить петли, замок, ручку)
- Петли ставить - по краям простые в середине - петля с доводчиком
- Закрепить двери на фасаде.


DECOSFERA

Изм. №	Подп.	и дата
Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема монтажа	Лист
Копировал						

ДЖДШНОВ ДВѦХЈ

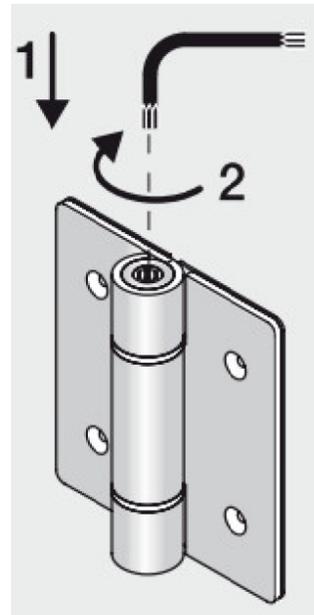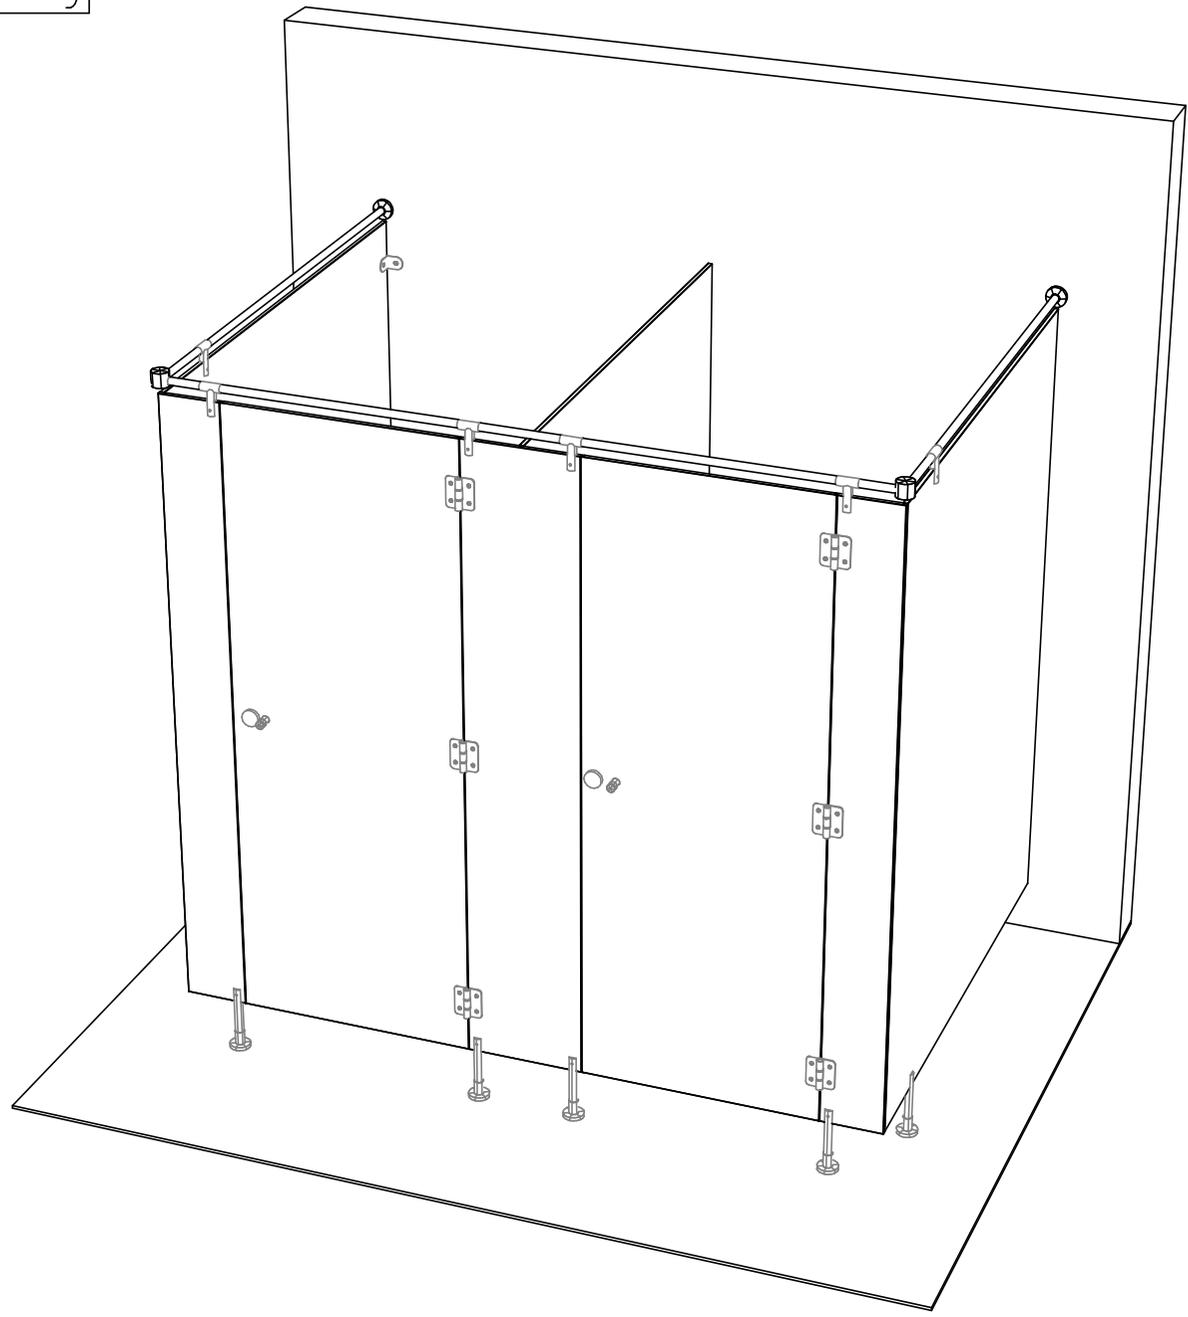

- Отрегулировать натяжение петли

Изм. №	Подп.	и	дата
Взам. инв.	№ инв.	№ дубля	Подп.
и	дата		



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема монтажа	Лист